

one touch | 4010X
one touch | 4010D

Guía de inicio rápido

Para obtener más información sobre cómo utilizar el teléfono móvil, visite www.alcatelonetouch.com para descargar el manual de usuario completo. Además, desde el sitio web puede también consultar las preguntas frecuentes (FAQ), realizar actualizaciones de software, etc.



www.sar-tick.com

Este producto respeta el límite SAR nacional aplicable de 2 W/kg. Los valores máximos específicos de SAR se pueden encontrar en la página 29 de este manual de usuario.

Cuando lleve el producto o lo esté utilizando y se encuentre pegado al cuerpo, utilice un accesorio aprobado como una funda o si no manténgalo a una distancia de 1,5 cm del cuerpo para garantizar el cumplimiento de las exigencias de exposición a las radiofrecuencias. Tenga en cuenta que el producto puede estar emitiendo incluso cuando no está realizando una llamada.



PROTEJA SU OÍDO

Para evitar posibles daños auditivos, no escuche música a un volumen elevado durante mucho tiempo. Tenga especial cuidado al acercar el dispositivo a su oído cuando utiliza el altavoz.

Síguenos en:



AlcatelOneTouchES





ALCATELonetouch®

Español - CJB26NAALAGA

Su teléfono

1.1 Teclas y conectores

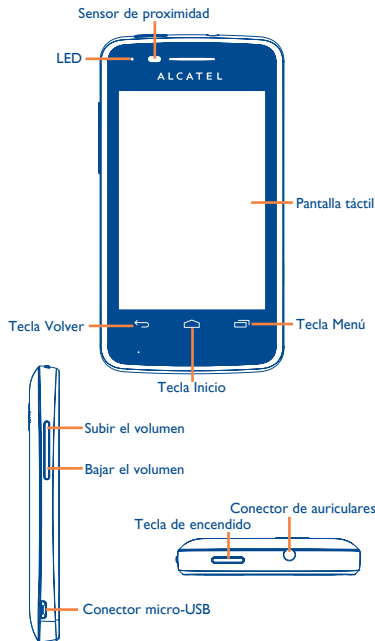

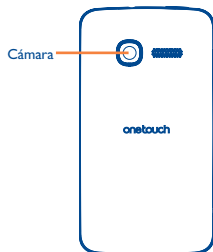

- En la pantalla de Inicio, pulse esta tecla para acceder rápidamente al menú **Ajustes** o al panel de notificaciones, para iniciar la búsqueda rápida, para gestionar aplicaciones; para personalizar la pantalla de Inicio añadiendo aplicaciones o para cambiar el fondo de pantalla.

- En otras pantallas, pulse para visualizar la lista de opciones.

Pulsación corta: Volver a la pantalla de Inicio o a la pantalla central de Inicio si está ampliada.

Pulsación prolongada: Entrar en la lista de aplicaciones recientemente utilizadas.

Volver al menú o pantalla anterior:


Pulsación corta: Bloquear la pantalla.
Iluminar la pantalla.

Pulsación prolongada: Encender el teléfono cuando está apagado.
Cuando el teléfono está encendido, entra en las opciones del teléfono: Modo silencio, Modo vuelo, Apagar.
Pulsar para ajustar el Volumen (durante la llamada/en modo de reproducción multimedia)

1.2 Puesta en marcha


1.2.1 Puesta en servicio

Sacar/Colocar la tapa trasera



Introducir y extraer la tarjeta SIM

Debe insertar su tarjeta SIM para poder realizar llamadas. Apague el teléfono y extraiga la batería antes de insertar o extraer la tarjeta SIM.

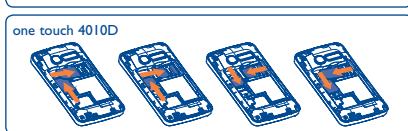

Coloque la tarjeta SIM con el chip hacia abajo y deslícela en su alojamiento. Verifique que está correctamente insertada. Para extraer la tarjeta, presiónela y deslícela hacia afuera.



Para el modelo Dual SIM, la ranura SIM1 puede soportar redes 2G y 3G, mientras que la ranura SIM2 solo puede soportar redes 2G⁽¹⁾.


⁽¹⁾ sólo 4010D.

Colocación/Extracción de la batería



- Introduzca la batería y deslicela en su lugar hasta que haga clic.
- Extraiga la tapa y, seguidamente, extraiga la batería.

Colocación y extracción de la tarjeta microSD

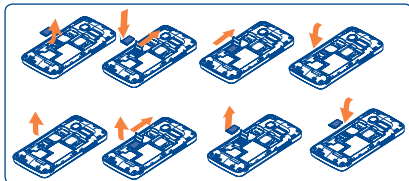

Para quitar la tarjeta microSD, desplácela en la dirección de la flecha y levántela. Luego, introduzca la tarjeta microSD con el contacto dorado hacia abajo. Finalmente, baje el soporte de la microSD y deslicelo en dirección opuesta para cerrarla.

Cargar la batería



Conecte el cargador de la batería a su teléfono y enchufe eléctrico respectivamente.



Para reducir el consumo y el gasto de energía, cuando la batería esté cargada completamente, desconecte su cargador de la toma de corriente, apague las aplicaciones Wi-Fi, GPS, Bluetooth o las que ejecuten Java cuando no estén en uso, disminuya el tiempo de la luz de fondo, etc.

1.2.2 Encender su teléfono

Mantenga pulsada la tecla **Encender** hasta que el teléfono se encienda. Tardará unos segundos antes de que la pantalla se encienda.

Primera puesta en servicio del teléfono

La primera vez que encienda el teléfono, le solicitará que configure varios valores: idioma, método de introducción de texto, conexión a datos móviles, configuración y sincronización de cuentas, actualización del sistema, etc. Deberá iniciar sesión en su cuenta de Google para sincronizar el correo, los contactos, el calendario y otras aplicaciones de Google⁽¹⁾.

- Introduzca su nombre de usuario y contraseña, luego toque **Acceder**. Si se olvida su contraseña, puede visitar <http://www.google.com/> para recuperarla. Si no tiene una cuenta Google, se le solicitará que cree una al tocar **Crear**.
- Lea la información de configuración de la pantalla.
- Marque/desmarque la casilla de verificación para elegir si desea aprovechar el servicio de ubicación de Google, luego toque **Siguiente**.
- Marque o quite la marca de la casilla de verificación para elegir si desea realizar la copia de seguridad de los datos con su cuenta de Google y después toque **Siguiente**.
- Toque **Terminar configuración**.



Esta configuración inicial se puede saltar y habilitar mediante **Ajustes/Cuentas y sincronización**.

Desde la pantalla de encendido sin la tarjeta SIM introducida también podrá conectarse a una red Wi-Fi para iniciar sesión en su cuenta Google y utilizar algunas de las nuevas funciones.

1.2.3 Apagar su teléfono

Mantenga pulsada la tecla **Encender** hasta que aparezcan las opciones del teléfono y seleccione **Apagar**.

⁽¹⁾ La disponibilidad de las aplicaciones depende del país y del operador.

1.3 Pantalla de Inicio

Puede colocar todos sus elementos favoritos o aquellos que utiliza con más frecuencia (aplicaciones, accesos directos, carpetas y widgets) en la pantalla de Inicio para acceder rápidamente a ellos. Pulse la tecla **Inicio** para cambiar a la pantalla Inicio.



La pantalla de Inicio se presenta con un formato ampliado para ofrecerle más espacio para añadir aplicaciones, accesos directos, etc. Deslice la pantalla de Inicio horizontalmente de izquierda a derecha para obtener una vista completa de la pantalla de Inicio. Los pequeños puntos situados en la parte inferior izquierda y derecha de la pantalla indican la pantalla que está visualizando.

1.3.1 Uso de la pantalla táctil

Tocar

Para acceder a una aplicación, tóquela con el dedo.

Tocar y mantener presionado

Para entrar en las opciones disponibles de cualquier elemento, tóquelo y manténgalo presionado. Por ejemplo, seleccione un contacto de Contactos, tóquelo y manténgalo presionado. Se mostrará una lista de opciones en la pantalla.

Arrastrar

Coloque el dedo sobre la pantalla para arrastrar el objeto hasta su destino.

Deslizar

Deslice la pantalla para desplazarse arriba y abajo por las aplicaciones, imágenes, páginas web... como usted quiera.

Deslizar rápido

Es similar a deslizar pero a mayor velocidad.

Pellicar para ampliar

Coloca los dedos de una mano en la superficie de la pantalla y sepáralos o júntalos para modificar el tamaño de un elemento en la pantalla.

Girar

Cambie automáticamente la orientación de la pantalla de horizontal a vertical girando el teléfono hacia la izquierda para obtener una vista mejorada de la pantalla.

1.3.2 Barra de estado

Desde la barra de estado puede visualizar el estado del teléfono (en el lado derecho) y la información de notificaciones (en el lado izquierdo). Cuando la barra de estado está llena, se muestra el icono . Tóquelo para mostrar los iconos ocultos.



Iconos de estado

Para el modelo de SIM dual, los iconos de estado que remiten tanto a la SIM1 como a la SIM2 se identificarán con el color que haya definido ⁽¹⁾.

	GPRS conectado		Recepción de datos de ubicación del GPS
	GPRS en uso		Altavoz activado
	EDGE conectado		Roaming
	EDGE en uso		Sin señal
	3G conectado		Modo vibración
	3G en uso		Modo silencioso
	HSPA (3G+) conectado		Micrófono del teléfono silenciado
	HSPA (3G+) en uso		Nivel de batería muy bajo
	Conectado a una red Wi-Fi		Nivel de batería bajo
	Bluetooth activado		Batería parcialmente vacía
	Conectado a un dispositivo Bluetooth		Batería llena
	Modo vuelo		Batería en carga
	Alarma configurada		Auriculares conectados
	El GPS está encendido y en uso		Intensidad de la señal

Iconos de notificación


	Nuevo mensaje de Gmail		Llamada en curso (verde)
	Nuevo mensaje de texto o multimedia		Llamada en curso con auriculares Bluetooth (azul)
	Problema con el envío del mensaje de texto o multimedia		Llamada perdida
	Nuevo mensaje de Google Talk		Llamada en espera
	Nuevo mensaje de voz		Desvío de llamada activado
	Evento próximo		Subida de datos
	Sincronización de datos		Descarga de datos
	Problema con el acceso o la sincronización		Red Wi-Fi abierta disponible
	Tarjeta microSD llena		Teléfono conectado mediante cable USB
	Conectado o desconectado de la VPN		Radio encendida
	Canción en curso		Actualización del sistema disponible
	Módem USB activado		Zona Wi-Fi activada
	Módem USB y Zona Wi-Fi activados		Actualización disponible para la aplicación

⁽¹⁾ sólo 4010D.



Panel de notificaciones

Toque y arrastre hacia abajo la barra de estado o pulse la tecla **Menú** y toque **Notificaciones** para abrir el panel de notificaciones. Toque y arrastre hacia arriba para cerrarlo. Desde el panel de notificaciones, puede abrir algunas funciones con un solo toque (GPS, Bluetooth, etc.), recordatorios indicados mediante iconos de notificaciones o ver información sobre el servicio de conexiones inalámbricas.

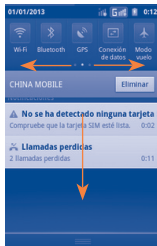

Toque **Eliminar** para borrar todas las notificaciones basadas en eventos (el resto de notificaciones en curso se conservarán).

1.3.3 Barra de búsqueda

El teléfono presenta una función de búsqueda que puede utilizarse para localizar información en las aplicaciones, en el teléfono o en la web.

1.3.4 Bloqueo/Desbloqueo de la pantalla

Para proteger su teléfono y su privacidad, puede bloquear la pantalla del teléfono al crear diversos patrones, PIN o contraseñas, etc.

1.3.5 Personalización de la pantalla de Inicio

Añadir

Toque y mantenga presionada un área vacía o pulse la tecla **Menú** y toque **Añadir** en la pantalla de Inicio; podrá añadir accesos directos, widgets o carpetas a la pantalla de Inicio.

Colocación en otro lugar

Toque y mantenga pulsado el elemento que desea colocar en otro lugar. Para activar el modo Mover, arrastre el elemento a la posición deseada y, a continuación, suéltelo. Mantenga pulsado el icono de la izquierda o de la derecha de la pantalla para arrastrar el elemento a otra página de la pantalla de Inicio.


Eliminar

Mantenga presionado el elemento que desee eliminar para activar el modo Mover, arrástrelo a la papelera que aparece en la parte inferior, que se pondrá de color rojo, y suéltelo.

Personalización del fondo de pantalla

Toque y mantenga presionada un área vacía o pulse la tecla **Menú** y toque **Fondo de pantalla** en la pantalla Inicio para personalizar el fondo de pantalla.

1.3.6 Pestaña Aplicación

Toque  desde la pantalla de Inicio para entrar en la lista de aplicaciones. Para regresar a la pantalla de Inicio, pulse la tecla **Inicio**.

Consultar las aplicaciones recientemente utilizadas

Para consultar las aplicaciones recientemente utilizadas, mantenga pulsada la tecla **Inicio** en la pantalla de Inicio. Toque un icono de la ventana para abrir la aplicación relacionada.



1.3.7 Ajuste de volumen

Pulse las teclas para **subir o bajar el volumen** para ajustar el volumen. Si selecciona el volumen mas bajo su telefono pasara a modo Silencio.

Toque la tecla de **menú** desde la pantalla de inicio, después toque en **Ajustes/Perfiles de Audio**, puede configurar el volumen de alarma y llamada entrante como usted lo desee.



2 Introducción de texto

2.1 Uso del teclado en pantalla

El teclado en pantalla se mostrará automáticamente cuando un programa requiera la introducción de números o texto.

Ajustes del teclado en pantalla

Pulse la tecla **Menú** de la pantalla de inicio y seleccione **Ajustes Idioma y teclado/SwiftKey** o **Teclado Android**: verá una serie de ajustes para que los seleccione.


Ajuste de la orientación del teclado en pantalla

Gire el teléfono lateralmente o hacia arriba para ajustar la orientación del teclado en pantalla. Como alternativa, también puede hacerlo a través de los ajustes (pulse la tecla **Menú** en la **Pantalla de Inicio**/ **Ajustes**/ **Pantalla**).

2.1.1 Teclado Android



2.1.2 Teclado SwiftKey

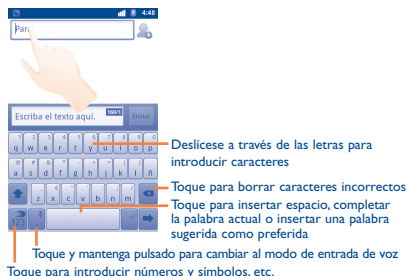

2.2 Edición de texto



Es posible editar el texto introducido.

- Mantenga pulsado el texto para abrir el menú de edición de texto.
- Toque dos veces el texto ingresado y luego toque **Seleccionar todo/Seleccionar texto** en el botón emergente.
- El texto seleccionado aparecerá resaltado en naranja. Arrastre una pestaña de selección para ajustar el rango de texto seleccionado.
- Toque **Cortar/Copiar/Pegar** ⁽¹⁾ en el botón emergente.

3 Llamadas.....

3.1 Cómo realizar una llamada

El usuario puede realizar una llamada fácilmente a través del **Teléfono**. Acceda a este menú usando uno de los métodos siguientes:

- Toque  en la pantalla de Inicio.
- Toque  en la pantalla de inicio y seleccione **Teléfono**.

⁽¹⁾ La opción **'Pegar'** no aparecerá a menos que se haya copiado o cortado algo.



Introduzca el número deseado directamente con el teclado o toque las pestañas para seleccionar un contacto de **Contactos**, **Registro** o **Favoritos**, y, a continuación, toque para hacer la llamada. El número introducido puede guardarse en **Contactos** tocando . Si se equivoca, puede borrar los números erróneos tocando .

Para colgar, toque **Finalizar**.

3.2 Cómo responder o rechazar una llamada



Cuando reciba una llamada entrante, toque el icono verde de teléfono para responder; Toque el icono de teléfono rojo para rechazar.

3.3 Cómo consultar la memoria de llamadas

Puede acceder a la memoria de llamadas al tocar en la pantalla de inicio y tocar **Registro** para ver el historial de llamadas según las categorías **Llamadas perdidas**, **Llamadas realizadas** y **Llamadas recibidas**.

4 Contactos

Puede ver y crear contactos en el teléfono o en la SIM y sincronizarlo con sus contactos de Gmail u otras aplicaciones en la web o en el teléfono.

4.1 Añadir un contacto

Toque en la pantalla de Inicio, seleccione **Contactos** y, a continuación, pulse la tecla **Menú** de la pantalla de la lista de contactos y toque **Contacto nuevo**.

4.2 Importar, exportar y compartir contactos

En la pantalla **Contactos**, pulse la tecla **Menú** para abrir el menú de opciones de la lista de contactos, toque **MásImportar/Exportar**. Desde aquí puede intercambiar contactos entre el teléfono y la tarjeta SD, y entre el teléfono y la tarjeta SIM; SIM1 y SIM2⁽¹⁾.

Puede compartir un único contacto o contactos con otras personas al enviar el archivo de vCard del contacto mediante Bluetooth, SMS, Email, etc.

Seleccione un contacto que desee compartir, pulse la tecla **Menú** y toque **Compartir** en la pantalla de detalles del contacto y, a continuación, seleccione la aplicación para realizar esta acción.

4.3 Sincronización de contactos en múltiples cuentas

Es posible sincronizar contactos, datos y otra información desde distintas cuentas en función de las aplicaciones instaladas en el teléfono.

⁽¹⁾ sólo 4010D.



5 Mensajes



Con este teléfono móvil podrá crear, modificar y recibir SMS y MMS.

Para acceder a esta función, toque  en la pantalla de Inicio y, a continuación, seleccione **Mensajes**.



Todos los mensajes recibidos o enviados se pueden guardar en la memoria del teléfono o la tarjeta SIM. Para consultar los mensajes almacenados en la tarjeta SIM, pulse la tecla **Menú** de la pantalla Mensajes y, a continuación, toque **Ajustes**/Gestionar mensajes de SIM.

5.1 Escribir mensaje



En la pantalla de lista de mensajes, toque **Redactar mensaje nuevo** para escribir mensajes de texto/multimedia.



Toque aquí para crear un mensaje nuevo

Toque aquí para visualizar el mensaje con la conversación completa

Envío de un mensaje de texto

Introduzca el número de teléfono del destinatario en la barra **Para** o toque  para añadir destinatarios, toque la barra **Escriba el texto aquí** para escribir el texto del mensaje. Cuando haya terminado, toque **Enviar** para enviar el mensaje de texto. Para modelo de SIM dual, toque  para seleccionar la tarjeta SIM para enviar ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ sólo 4010D.



Un SMS de más de 160 caracteres se cargará como varios SMS. Las letras específicas (acento) también aumentarán el tamaño del SMS; esto puede provocar que se envíen múltiples SMS a su destinatario.

Envío de un mensaje multimedia

Los mensajes multimedia son mensajes que permiten el envío de videos, imágenes, fotos, animaciones, diapositivas y sonidos a otros móviles compatibles y a direcciones de correo electrónico.

Un SMS se convertirá automáticamente a MMS cuando se adjunten archivos multimedia (imagen, video, audio, diapositivas, etc.), un asunto o direcciones de correo electrónico.

6

Email



Además de su cuenta de Gmail, también puede configurar cuentas externas de correo electrónico POP3 o IMAP en su teléfono.

Para acceder a esta función, toque  en la pantalla de Inicio y, a continuación, seleccione **Email**.

Un asistente del correo electrónico lo guiará por los pasos para configurar una cuenta de correo electrónico.

- Seleccione una cuenta.
- Introduzca la dirección de correo electrónico y la contraseña de la cuenta que desea configurar.
- Toque **Siguiente**. Si la cuenta que introdujo no ha sido proporcionada por el proveedor de servicios en el teléfono, se le solicitará que vaya a la pantalla de configuración de cuentas de correo electrónico para introducir la configuración manualmente. O bien, puede tocar **Config. manual** para introducir directamente la configuración entrante y saliente para la cuenta de correo electrónico que está configurando.
- Introduzca el nombre de la cuenta y el nombre que se muestra en los correos electrónicos salientes.
- Toque **Hecho**.
- Para añadir otra cuenta de correo, puede pulsar la tecla **Menú** y tocar **Cuentas** para acceder a la pantalla de cuenta de correo. Pulse la tecla **Menú** y toque **Añadir cuenta** para crear la cuenta.

Para crear y enviar Emails

- Pulse la tecla **Menú** de la pantalla Bandeja de entrada y toque **Redactar**.



- Introduzca la dirección de correo electrónico de los destinatarios en el campo **Para** y, si fuera necesario, pulse la tecla **Menú** y toque **Añadir CC/CCO** para incluir una copia o una copia oculta al mensaje.
- Introduzca el asunto y el contenido del mensaje.
- Pulse la tecla **Menú**, toque **Añadir adjunto** para enviar un adjunto al destinatario.
- Finalmente, toque **Enviar**.
- Si no quiere enviar el Email inmediatamente, puede tocar **Guardar como borrador** o pulsar la tecla **Anterior** para guardar una copia.

7 Cómo conectarse

Para conectarse a Internet con este teléfono, podrá utilizar las redes GPRS/EDGE/3G o Wi-Fi, la que sea más práctica.

7.1 Conectarse a Internet

7.1.1 GPRS/EDGE/3G

La primera vez que encienda el teléfono con la tarjeta SIM introducida, se configurará automáticamente el servicio de red: GPRS, EDGE o 3G.

Para verificar la conexión de red que está utilizando, pulse la tecla **Menú** en la pantalla de Inicio y, a continuación, toque **Ajustes** **inalámbricas y redes** **Redes móviles** **Operadores de redes** o **APN**.

7.1.2 Wi-Fi

Mediante Wi-Fi, usted puede conectarse a Internet cuando su teléfono se encuentra dentro de un rango de una red inalámbrica. Es posible utilizar Wi-Fi en el teléfono aunque no tenga una tarjeta SIM colocada.

Encender Wi-Fi y conectarse a una red inalámbrica

- Pulse la tecla **Menú** desde la pantalla de Inicio.
- Toque **Ajustes** **inalámbricas y redes** **Wi-Fi**.
- Marque/desmarque la casilla de verificación para encender o apagar Wi-Fi.
- Toque **Ajustes Wi-Fi**. La información detallada de las redes Wi-Fi detectadas se muestra en la sección de redes Wi-Fi.
- Toque una red Wi-Fi para conectarse. Si la red que seleccionó es segura, debe introducir una contraseña u otras credenciales (puede comunicarse con el operador de redes para obtener detalles). Cuando termine, toque **Conectar**.




7.2 Navegador

Mediante el Explorador, puede navegar por Internet.

Para acceder a esta función, toque  desde la pantalla de Inicio y, a continuación, toque **Navegador**.

Visitar una página web

En la pantalla Navegador, toque la casilla URL en la parte superior, introduzca la dirección de la página web y, a continuación, toque . Algunos sitios web desplazan el cuadro de la URL de la parte superior de la pantalla, pero puede deslizar la página hacia abajo para verlo.

7.3 Conexión a un ordenador a través de USB

Gracias al cable USB, podrá transferir archivos multimedia y otros archivos entre la tarjeta microSD de su teléfono y el ordenador.

Conectar y desconectar su teléfono a/o de un ordenador


Para conectar su teléfono a un ordenador:

- Utilice el cable USB proporcionado con su teléfono para conectarlo a un puerto USB en su ordenador. Recibirá un aviso de que el USB está conectado.
- Abra el panel de Notificaciones y toque **Conectado por USB**.
- Toque **Activar**, luego **OK** en el cuadro de diálogo que se abrirá para confirmar la transferencia de datos.

Para desconectar:

- Desmonte la tarjeta microSD de su ordenador.
- Abra el panel de Notificaciones y toque **Desactivar almacenamiento USB**.
- Toque **Desactivar** en el cuadro de diálogo que se abre.

Para ubicar datos que ha transferido o descargado en su tarjeta microSD:

- Toque  desde la pantalla de Inicio para abrir la lista de aplicaciones.
- Toque **Gestión de archivos**.

Todos los datos que ha descargado se almacenan en **Gestión de archivos**, donde puede visualizar archivos multimedia (videos, fotografías, música, etc.), renombrar archivos, instalar aplicaciones en su teléfono, etc.





7.4 Compartir la conexión de datos móviles del teléfono

Puede compartir la conexión de datos móviles del teléfono con un único equipo a través de un cable USB (conexión USB a Internet con portátil) ⁽¹⁾ o con hasta ocho dispositivos a la vez al convertir el teléfono en un punto de Zona Wi-Fi.

Para activar la conexión USB a Internet con portátil o el punto de conexión inalámbrica portátil

- Pulse la tecla **Menú** de la pantalla de inicio.
- Seleccione **Ajustes** \ **inalámbricas y redes** \ **Módem USB y Zona Wi-Fi**.
- Marque la casilla de verificación **Módem USB** o **Zona Wi-Fi** para activar esta función.



Las funciones pueden suponer cargos adicionales del operador de red. También es posible que se carguen tarifas adicionales en las zonas de roaming.


8 Encontrar mi ubicación mediante satélites GPS

Para activar el Receptor del satélite del sistema de posicionamiento global (GPS) en su teléfono:

- Pulse la tecla **Menú** desde la pantalla de Inicio.
- Toque **Ajustes** \ **Ubicación** \ **Utilizar satélites GPS**.
- Marque la casilla de verificación.

También puede seleccionar las opciones **Asistencia GPS EPO** o **A-GPS** para acelerar el tiempo fijo de localización del GPS. Cuando se abren los mapas, puede encontrar su ubicación:

⁽¹⁾ Sólo si el equipo trabaja con Windows XP SP3 o una versión superior.

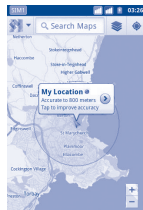

Utilice el receptor de satélites GPS de su teléfono para resaltar su ubicación dentro de una precisión lo más cercana a varios metros ("nivel de calle"). El proceso para acceder al satélite GPS y configurar la ubicación precisa de su teléfono por primera vez requerirá hasta 5 minutos. Necesitará pararse en un lugar con una vista clara del cielo y evitar moverse. Luego, el GPS sólo necesitará entre 20 y 40 segundos para identificar su ubicación precisa.

9 Copia de seguridad de datos.....

Este teléfono permite hacer una copia de seguridad de sus ajustes y de datos de otras aplicaciones a los servidores de Google, con su cuenta de Google.

Si cambia de teléfono, los ajustes y los datos de los que haya hecho una copia de seguridad se restaurarán en el teléfono nuevo la primera vez que acceda con su cuenta de Google.

Para activar esta función:

- Pulse la tecla **Menú** desde la pantalla de Inicio.
- Toque **Ajustes** \ **Privacidad** \ **Backup de mis datos**.
- Marque la casilla de verificación.

Una vez activada esta función, se hace una copia de seguridad de una amplia variedad de ajustes y datos, que incluyen las contraseñas de Wi-Fi, los marcadores, una lista de las aplicaciones que ha instalado, las palabras que ha añadido en el diccionario mediante el teclado en pantalla, y la mayoría de los ajustes configurados con la aplicación Ajustes. Si desactivó esta opción, deja de realizar una copia de seguridad a sus configuraciones y cualquier copia de seguridad existente se elimina de los servidores de Google.





10 Restablecer datos de fábrica.....

Para activar el restablecimiento de los datos de fábrica:

- Pulse la tecla **Menú** desde la pantalla de Inicio.
- Toque **Ajustes**/**Privacidad**/**Restablecer datos de fábrica**.

El restablecimiento del teléfono borrará todos sus datos personales del almacenamiento interno del teléfono, incluso la información sobre su cuenta Google, cualquier otra cuenta, la configuración de aplicaciones y su sistema, y cualquier aplicación descargada. También puede marcar la casilla de verificación **Eliminar tarjeta SD** para borrar todos los datos de la tarjeta micro-SD, como música o fotos. Si restablece el teléfono de esta forma, se le solicitará que vuelva a introducir el mismo tipo de información que cuando inició Android. Cuando no pueda encender su teléfono, existe otra forma de restablecer los datos de fábrica al utilizar las llaves de hardware. Mantenga pulsada la tecla **Subir el volumen** y pulse la tecla **Encender** al mismo tiempo hasta que se encienda la pantalla.



11 Aplicaciones

Con este teléfono, algunas aplicaciones Google integradas y otras aplicaciones de terceros se encuentran disponibles.

Con las aplicaciones integradas, usted puede:

- comunicarse con amigos;
- intercambiar mensajes o Emails con amigos;
- realizar un seguimiento de su ubicación, visualizar situaciones de tráfico, buscar ubicaciones y obtener información de navegación para su destino;
- Descargar más aplicaciones desde Google Play Store

Para obtener más información sobre estas aplicaciones, consulte el manual de usuario en Internet en www.alcatelonetouch.com.

12 Disfrute al máximo de su teléfono.....

Puede descargar la actualización del software gratis desde el sitio web: www.alcatelonetouch.com.

12.1 ONE TOUCH Manager

ONE TOUCH Manager incluye lo siguiente:

• Contactos

Le permite realizar una copia de seguridad de las entradas de contactos, de manera que no se tiene que preocupar por perder, romper, cambiar el teléfono o cambiar de proveedor de servicios.

• Mensajes

Le libera de textos entrantes laboriosos en el teclado. Tendrá acceso a todos sus mensajes de manera fácil y estarán bien organizados.

• Fotos

Le permite importar fotos de manera fácil desde el ordenador o el teléfono y organizarlas en diferentes álbumes para una mejor administración.

• Videos

Le permite importar archivos de video desde el ordenador para reproducir y luego, cargar a la carpeta del teléfono.

• Música

Le permite buscar rápidamente sus favoritos en el ordenador, administrar la Biblioteca principal y disfrutar la máquina de discos digital más fácil en su propio teléfono móvil.

• Aplicación

Le permite importar aplicaciones móviles descargadas e instalarlas en su teléfono al sincronizar.

• Archivo

Le permite organizar los archivos del teléfono fácilmente y estos se pueden ubicar en el lugar que usted desee en el teléfono.





• Sincronización

Le permite sincronizar los Contactos y el Calendario en Outlook/ Outlook Express y el teléfono.

Sistemas operativos compatibles

Windows XP/Vista/Windows 7.

12.2 Actualizar

Puede utilizar la herramienta ONE TOUCH Upgrade o FOTA para actualizar el software del teléfono.

12.2.1 One Touch Upgrade

Descargue One Touch Upgrade del sitio web de ALCATEL ONE TOUCH (www.alcatelonetouch.com) e instálelo en su ordenador. Inicie la herramienta y actualice su teléfono siguiendo detalladamente las instrucciones (consulte el Manual de usuario proporcionado con la herramienta). Ahora el software de su teléfono tendrá la última versión.



Toda la información personal se perderá permanentemente si sigue el proceso de actualización. Le recomendamos que realice copias de seguridad de sus datos personales mediante Android Manager antes de realizar actualizaciones.

Sistemas operativos compatibles

Windows XP/Vista/Windows 7.

12.2.2 Actualización FOTA

La herramienta de actualización de FOTA le permite actualizar el software del teléfono.

- Pulse la tecla Menú en la pantalla de inicio.
- Toque **Ajustes****Acerca del teléfono****Actualizaciones del sistema****Buscar actualizaciones**, el teléfono buscará el último software disponible.

Si desea actualizar el sistema, pulse el botón **Descargar**. Una vez descargado, pulse **Instalar** para completar la actualización. Ahora el software del teléfono tiene la última versión.



Para evitar errores en selección de paquetes de actualización durante la descarga o actualización por FOTA, no cambie la ubicación de almacenaje predeterminado.

Precauciones de uso

Antes de utilizar su teléfono, lea detenidamente este capítulo. El fabricante no se hará responsable de las consecuencias que resulten de una utilización inadecuada del teléfono y/o no conforme a las instrucciones contenidas en este manual.

• SEGURIDAD EN VEHÍCULO:

Dados los estudios recientes en los cuales se ha demostrado que el uso del teléfono móvil al conducir constituye un factor real de riesgo, incluso cuando se utiliza un accesorio de manos libres (kit de vehículo, auriculares, etc.), se aconseja a los conductores que no utilicen el teléfono hasta que hayan aparcado el vehículo.

Mientras conduzca, no utilice el teléfono ni el auricular para escuchar música o la radio. El uso del auricular puede ser peligroso y puede estar prohibido en algunas áreas.

Al estar encendido, su teléfono emite radiaciones que pueden interferir con los equipos electrónicos de su vehículo, como por ejemplo los sistemas antibloqueo de las ruedas (ABS), los airbags de seguridad, etc. Por lo tanto, debe:

- evitar colocar su teléfono encima del tablero de instrumentos, o en la zona de despliegue del airbag,
- consultar con el fabricante del vehículo o con su concesionario para comprobar la correcta protección de los instrumentos de a bordo contra las radiofrecuencias de uso móvil.

• CONDICIONES DE USO:

Para un funcionamiento óptimo de su teléfono, le recomendamos que lo apague de vez en cuando.

Apague su teléfono en el interior de un avión.

No encienda el teléfono en un hospital, excepto en las zonas reservadas para este efecto. La utilización de este teléfono, como la de otros equipos, puede interferir con el funcionamiento de dispositivos eléctricos, electrónicos o que utilizan radiofrecuencias.

No encienda el teléfono cerca de gas o de líquidos inflamables. Respete las reglas de utilización en los depósitos de carburante, las gasolineras, las fábricas de productos químicos y en todos los lugares donde existan riesgos de explosión.

Cuando esté encendido, no coloque nunca el teléfono a menos de 15 cm de un aparato médico (marcapasos, prótesis auditiva, bomba de insulina, etc.). En particular, al utilizar una llamada, lleve el teléfono a la oreja del lado opuesto al que lleva el marcapasos o la prótesis auditiva, según el caso.

Para evitar deficiencia auditiva, descuélgue antes de acercarse su teléfono al oído. Al utilizar la función manos libres, aleje el teléfono de su oreja ya que el volumen amplificado podría provocar daños auditivos.

No deje a los niños usar y/o jugar con el teléfono y accesorios sin supervisión.

Al sustituir la carcasa desmontable, tenga en cuenta que el producto podría contener sustancias que podrían provocar una reacción alérgica.

Sea siempre muy cuidadoso(a) con su teléfono y guárdelo en un lugar limpio y sin polvo.





No exponga su teléfono a condiciones desfavorables (humedad o condensaciones, lluvia, infiltración de líquidos, polvo, brisa marina, etc.). Las temperaturas recomendadas por el fabricante van de -10 °C a +55 °C. Si se excede 55 °C, la pantalla puede volverse ilegible, pero esta alteración es temporal y no reviste especial gravedad.

Los números de llamada de emergencia no son accesibles en todas las redes de teléfono. Usted no debe nunca confiar solamente en su teléfono para llamadas de emergencia.

No intente abrir, desmontar o reparar usted mismo(a) el teléfono.

No deje que se le caiga el teléfono, ni lo arroje al vacío, ni intente doblarlo.

No utilice el teléfono si la pantalla de cristal, está dañada, agrietada o rota para evitar cualquier lesión.

No pinte su teléfono.

Utilice sólo baterías, cargadores y accesorios ALGATEL ONE TOUCH compatibles con el modelo de su teléfono. En el caso contrario, TCT Mobile Limited y sus filiales declinan toda responsabilidad en caso de daños.

Recuerde realizar copias de seguridad o mantener un registro por escrito de toda la información importante almacenada en su teléfono.

Algunas personas son propensas a padecer ataques epilépticos o pérdidas de conocimiento causadas por las luces brillantes como las de los videojuegos. Estos ataques epilépticos o pérdidas de conocimiento pueden producirse incluso aunque la persona no los haya padecido antes. Si ha experimentado alguno de estos ataques o pérdidas de conocimiento, o si su familia presenta un historial con antecedentes de este tipo, consulte a su médico antes de utilizar estos videojuegos en su teléfono, o antes de activar las luces brillantes en su teléfono.

Los padres deberán de supervisar el uso que realicen sus hijos de estos videojuegos u otras características que incorporen la utilización de luces brillantes. Todas las personas deberán de dejar de utilizar el teléfono y consultarán a su médico en caso de que se produzcan algunos de los siguientes síntomas: convulsiones, contracciones oculares o musculares, pérdida de consciencia, movimientos involuntarios, o desorientación. Para limitar las posibilidades de que se produzcan estos síntomas, tome las siguientes precauciones:

- No juegue con el teléfono móvil ni utilice la característica de luces brillantes si se encuentra cansado(a) o necesita dormir.
- Descanse un mínimo de 15 minutos por cada hora.
- Juegue siempre en una habitación con las luces encendidas.
- Juegue siempre a la máxima distancia posible de la pantalla.
- Si sus manos, muñecas o brazos se cansan o se sienten doloridos durante el juego, deje de jugar y descanse durante varias horas antes de continuar jugando.
- Si sus manos, muñecas o brazos continúan doloridos durante o después de jugar, deje de jugar y acuda a su médico.

Al utilizar los juegos de su teléfono, puede experimentar alguna incomodidad ocasional en las manos, brazos, hombros, cuello u otras partes del cuerpo. Siga las instrucciones para evitar problemas como tendinitis, síndrome del túnel carpiano, u otros desórdenes musculares u óseos.



PROTEJA SU OÍDO

Para evitar posibles daños auditivos, no escuche música a un volumen elevado durante mucho tiempo. Tenga especial cuidado al acercar el dispositivo a su oído cuando utiliza el altavoz.

• PRIVACIDAD:

Le recordamos que debe respetar las reglas y leyes en vigor en su país sobre la toma de fotos y la grabación de sonidos con el teléfono móvil. Conforme a estas reglas y leyes, puede estar estrictamente prohibido tomar fotos y/o grabar las voces de otras personas o cualquiera de sus atributos personales, y reproducir o distribuir estas fotos o grabaciones ya que se puede considerar una invasión de la vida privada. Al usuario cabe la responsabilidad exclusiva de asegurarse que tiene la autorización previa, si es necesaria, de grabar conversaciones privadas o confidenciales o tomar fotos de otra persona; el fabricante, el distribuidor, o el vendedor de su teléfono móvil (incluso el operador) no se harán responsables de las consecuencias que resulten de una utilización inadecuada del teléfono.

• BATERÍA:

Antes de retirar la batería, asegúrese de que el teléfono está apagado.

Las precauciones de uso de la batería son las siguientes:

- No intente abrir la batería (riesgos de emanaciones de sustancias químicas y quemaduras).
- No la perforo, no la desmonte, no provoque un cortocircuito.
- No la tire al fuego ni a la basura, no la exponga a temperaturas superiores a 60 °C.

Si desea deshacerse de la batería, asegúrese de que es recuperada en conformidad con la legislación sobre la protección del medio ambiente en vigor. No utilice la batería para otros usos que para lo que fue diseñada. Nunca utilice baterías dañadas o no recomendadas por TCT Mobile Limited y/o sus filiales.



Si su teléfono, batería o accesorios tienen este símbolo, deberá llevarlos a uno de estos puntos de recogida cuando estén fuera de uso:

- Centros de eliminación de residuos municipales, con contenedores especiales para este tipo de equipo.
- Contenedores en los puntos de venta.

Los productos serán reciclados para prevenir que se eliminen substancias en el medio ambiente, y sus componentes serán reutilizados.

En los países de la Unión Europea:

El acceso a los puntos de recogida es gratuito.

Todos los productos que lleven este símbolo deberán ser depositados en ellos.

En los países que no son miembros de la Unión Europea:

Si el país o región cuenta con facilidades de reciclaje y recogida, estos productos no deberán tirarse en basureros ordinarios. Se deberán llevar a los puntos de recogida para que puedan ser reciclados.

¡ATENCIÓN! RIESGO DE EXPLOSION AL SUSTITUIR LA BATERÍA CON OTRA DE MODELO INCORRECTO. PARA DESECHAR LAS BATERÍAS USADAS, SIGA LA INSTRUCCIONES INDICADAS.

• CARGADORES

Los cargadores con alimentación de red funcionan dentro de la gama de temperaturas de: 0 °C a 40 °C.

Los cargadores del teléfono móvil están en conformidad con la norma de seguridad para los equipos de tratamiento de la información y de oficina. También cumplen con la directiva de diseño ecológico 2009/125/EC. Debido a las diferentes especificaciones eléctricas aplicables, es posible que un cargador adquirido en un país no funcione en otro. Deben utilizarse únicamente para su finalidad.



• ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS:

La validación de la conformidad con las exigencias internacionales (ICNIRP) o con la directiva europea 1999/5/CE (R&TTE) es una condición previa a la introducción en el mercado de todo modelo de teléfono móvil. La protección de la salud y de la seguridad pública, en particular la de los usuarios de teléfonos móviles, constituye un factor esencial de estas exigencias o directiva.

ESTE DISPOSITIVO CUMPLE CON LAS DIRECTRICES INTERNACIONALES EN MATERIA DE EXPOSICIÓN A LAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS

Su dispositivo móvil es transmisor y receptor de ondas de radio. Está diseñado para no superar los límites de exposición a las ondas de radio (campos electromagnéticos de radiofrecuencia) recomendados por las directrices internacionales. Estas directrices fueron desarrolladas por una organización científica independiente (ICNIRP) e incluyen márgenes de seguridad considerables diseñados para garantizar la protección de todas las personas, independientemente de su edad y estado de salud.

Las directrices de exposición a las ondas electromagnéticas utilizan una unidad de medición conocida como el Nivel específico de absorción o SAR. El límite de SAR para dispositivos móviles es de 2 W/kg.

Se han realizado pruebas para determinar el SAR utilizando las posiciones operativas estándar con el dispositivo emitiendo a su máximo nivel de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia probadas. Los valores de SAR más elevados según las directrices de la ICNIRP para este modelo de dispositivo son:

El SAR máximo para este modelo y las condiciones bajo las que se grabó.		
SAR en la cabeza	UMTS 2100 + Wi-Fi + Bluetooth	0,848 W/kg
SAR pegado al cuerpo	GSM 900 + Wi-Fi + Bluetooth	0,709 W/kg

En uso, los valores de SAR reales para este dispositivo están generalmente muy por debajo de los valores indicados anteriormente. Esto se debe a que, a efectos de la eficacia del sistema y para minimizar la interferencia en la red, la potencia operativa de su dispositivo móvil disminuye automáticamente cuando no necesita estar a pleno rendimiento para la llamada. Cuanta menos potencia gasta el dispositivo, menor es su valor de SAR.

Las pruebas de SAR pegado al cuerpo se han llevado a cabo a una distancia de separación de 1,5 cm. Para cumplir con las directrices sobre exposición a las radiofrecuencias, el dispositivo debería estar posicionado al menos a esta distancia del cuerpo. Si ya está utilizando un accesorio aprobado, asegúrese de que no incluya ningún tipo de metal y que el teléfono se sitúe a la distancia adecuada del cuerpo.

Organizaciones tales como la Organización Mundial de la Salud y la FDA (US Food and Drug Administration, Organismo para el Control de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos) han declarado que aquellas personas que estén preocupadas y deseen reducir su exposición pueden utilizar un dispositivo de manos libres para mantener el teléfono alejado de la cabeza y el cuerpo durante las llamadas telefónicas, o bien reducir la cantidad de tiempo que pasan al teléfono.

Para obtener más información, puede visitar la página www.alcatelone-touch.com

Para obtener informaciones complementarias de la OMS sobre los campos electromagnéticos y la salud pública, vaya al sitio Internet siguiente: <http://www.who.int/peh-emf>.

Su teléfono está equipado con una antena integrada. Para beneficiarse de una calidad de funcionamiento óptima durante sus comunicaciones, no toque ni deteriore la antena.

Puesto que los dispositivos móviles ofrecen distintas funciones, pueden utilizarse en distintas posiciones además de justo al oído. Cuando se utilice con los auriculares o el cable de datos USB, el dispositivo debe seguir las directrices correspondientes. Si va a usar otro accesorio, asegúrese de que no incluya ningún tipo de metal y que el teléfono se sitúe como mínimo a 1,5 cm del cuerpo.

• LICENCIAS



El logotipo de microSD es una marca comercial.



La marca y el logotipo de la palabra Bluetooth son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y el uso de dichas marcas por parte de TCT Mobile Limited y sus filiales está permitido bajo licencia. Las demás marcas registradas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

one touch 4010X/4010D Bluetooth QD ID B020261

Swiftkey es una marca registrada de TouchType Ltd.



El logotipo de Wi-Fi es una marca de certificación de Wi-Fi Alliance.

Su dispositivo utiliza frecuencia no armonizada y está preparado para su uso en toda Europa. La red de área local inalámbrica (WLAN) funciona en toda la UE sin restricciones en interiores, pero no funciona en exteriores en Francia.

Google, el logotipo de Google, Android, el logotipo de Android, Google Search, Google Maps, Gmail, YouTube, Android Market, Google latitude y Google Talk son marcas registradas de Google Inc.



• Información normativa

Los avisos y las aprobaciones siguientes se aplican en determinadas regiones según se indica.

4010X:

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Piernux, Immeuble Le Caprice 92000 Nanterre, France
+33 1 48 52 01 00

EC declaration of conformity / Declaración de conformidad CE

Product / Produits: HSPSAUMS/PAAUMS dual band GSM and bands handheld station with bluetooth technology, WiFi, and FM radio / Estación móvil HSPSAUMS/PAAUMS doble banda/GSM cuatrabanda con tecnología Bluetooth, WiFi y radio FM

Product identification / Identificación del producto:
ALCATEL ONE TOUCH 4010X type Beete Lite EU

We / Nosotros: TCT Mobile Europe SAS
55, avenue des Champs Piernux
92000 Nanterre
France

Declare under our sole responsibility that the product above mentioned is conform to the applicable essential requirements of the directive 1999/5/EC and that all essential radio test suites have been carried out. Conformity assessment procedure : annex IV of the directive. / Declaramos bajo nuestra entera responsabilidad que el producto descrito anteriormente cumple con los requisitos de aplicación necesarios de la directiva 1999/5/CE que se han llevado a cabo todas las pruebas de radio requeridas. Procedimiento de evaluación de conformidad: anexo IV de la directiva.

Applied standards / Normas aplicadas:

- Item 3.1.1 (protection of the health and of the safety of the user) / Artículo 3.1 a (protección de la salud y de la seguridad del usuario)
 - EN 60950-1 (2006) + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011
 - EN 62208-1 (2006)
 - EN 62208-2 (2010)
 - EN 50 360: 2001/AC:2006, Council recommendation 1999/5/REC (July 99)
- Item 3.1.b (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility) / Artículo 3.1.b (requisitos de protección por lo que respecta a la compatibilidad electromagnética):
 - EN 301 489-1 v.1.2 (2001-08), EN 301 489-2 v.1.4 (2002-08), EN 301 489-7 v.1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 v.2.1.1 (2009-05), EN 301 489-24 v.1.5.1 (2010-10)
- Item 3.2.1 effective use of spectrum so as to avoid harmful interference) / Artículo 3.2 (uso eficaz del espectro radioeléctrico con el fin de evitar interferencias perjudiciales)
 - EN 301 511 v.3.2 (2002-03), EN 301 589 v.1.5.2.1 (2011-05), EN 301 589-2 v.5.2.1 (2011-07), EN 300 328 v.1.7.1 (2006-10), EN 300 440-1 v.1.6.1 (2010-08), EN 300 440-2 v.1.1 (2010-08)

This product also conforms to the applicable requirements of following directives: / Este producto también cumple con los requisitos de las directivas siguientes:

- directive 2004/108/EC (electromagnetic compatibility) / directiva 2004/108/CE (compatibilidad electromagnética)
- EN 55012:2011 v.4:2006
- EN 55027:2007

- directive 2011/65/EU (RoHS - restriction of the use of certain hazardous substances)

This product can connect with a Common Mobile Phone Charger which complies with below standards.

(Este producto puede conectarse con un Cargador de Teléfono Móvil Estándar que cumple con la siguiente normativa)

- EN301 489-34 v.1.1 (2010-10)
- EN 60854:2012

Conformity of this product has been reviewed by the following Notified body of directive 1999/5/EC / La conformidad de este producto ha sido revisada por la siguiente entidad de notificación de la directiva 1999/5/CE: American Certification Body

Suite C110, Whittier Avenue 8731, 22101 McLean, Virginia

Numero de identificación: 1588

Fecha: 2013-03-13

Firma: Christophe BENOÎ

TCT Mobile Europe SAS / Deputy General Manager: ENBAW 292

CE 1588

TCT Mobile Europe SAS - Siège social: 55 Avenue des Champs Piernux, Immeuble Le Caprice 92000 Nanterre France
SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 44 038 222 - Siret 440 038 222 00 38 APE 4652Z

4010D:

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Piernux, Immeuble Le Caprice 92000 Nanterre, France
+33 1 48 52 01 00

EC declaration of conformity / Declaración de conformidad CE

Product / Produits: HSPSAUMS/PAAUMS dual band GSM and bands handheld station with bluetooth technology, WiFi, and FM radio / Estación móvil HSPSAUMS/PAAUMS doble banda/GSM cuatrabanda con tecnología Bluetooth, WiFi y radio FM

Product identification / Identificación del producto:
ALCATEL ONE TOUCH 4010D type Beete Lite ZSM EU

We / Nosotros: TCT Mobile Europe SAS
55, avenue des Champs Piernux
92000 Nanterre
France

Declare under our sole responsibility that the product above mentioned is conform to the applicable essential requirements of the directive 1999/5/EC and that all essential radio test suites have been carried out. Conformity assessment procedure : annex IV of the directive. / Declaramos bajo nuestra entera responsabilidad que el producto descrito anteriormente cumple con los requisitos de aplicación necesarios de la directiva 1999/5/CE que se han llevado a cabo todas las pruebas de radio requeridas. Procedimiento de evaluación de conformidad: anexo IV de la directiva.

Applied standards / Normas aplicadas:

- Item 3.1.1 (protection of the health and of the safety of the user) / Artículo 3.1 a (protección de la salud y de la seguridad del usuario)
 - EN 60950-1 (2006) + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011
 - EN 62208-1 (2006)
 - EN 62208-2 (2010)
 - EN 50 360: 2001/AC:2006, Council recommendation 1999/5/REC (July 99)
- Item 3.1.b (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility) / Artículo 3.1.b (requisitos de protección por lo que respecta a la compatibilidad electromagnética):
 - EN 301 489-1 v.1.2 (2001-08), EN 301 489-2 v.1.4 (2002-08), EN 301 489-7 v.1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 v.2.1.1 (2009-05), EN 301 489-24 v.1.5.1 (2010-10)
- Item 3.2.1 effective use of spectrum so as to avoid harmful interference) / Artículo 3.2 (uso eficaz del espectro radioeléctrico con el fin de evitar interferencias perjudiciales)
 - EN 301 511 v.3.2 (2002-03), EN 301 589 v.1.5.2.1 (2011-05), EN 301 589-2 v.5.2.1 (2011-07), EN 300 328 v.1.7.1 (2006-10), EN 300 440-1 v.1.6.1 (2010-08), EN 300 440-2 v.1.1 (2010-08)

This product also conforms to the applicable requirements of following directives: / Este producto también cumple con los requisitos de las directivas siguientes:

- directive 2004/108/EC (electromagnetic compatibility) / directiva 2004/108/CE (compatibilidad electromagnética)
- EN 55012:2011 v.4:2006
- EN 55027:2007

- directive 2011/65/EU (RoHS - restriction of the use of certain hazardous substances)

This product can connect with a Common Mobile Phone Charger which complies with below standards.

(Este producto puede conectarse con un Cargador de Teléfono Móvil Estándar que cumple con la siguiente normativa)

- EN301 489-34 v.1.1 (2010-10), EN301 489-34 v.1.3.1 (2012-05)
- EN 60854:2012

Conformity of this product has been reviewed by the following Notified body of directive 1999/5/EC / La conformidad de este producto ha sido revisada por la siguiente entidad de notificación de la directiva 1999/5/CE: American Certification Body

Suite C110, Whittier Avenue 8731, 22101 McLean, Virginia

Numero de identificación: 1588

Fecha: 2013-03-13

Firma: Christophe BENOÎ

TCT Mobile Europe SAS / Deputy General Manager: ENBAW 292

CE 1588

TCT Mobile Europe SAS - Siège social: 55 Avenue des Champs Piernux, Immeuble Le Caprice 92000 Nanterre France
SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 44 038 222 - Siret 440 038 222 00 38 APE 4652Z



Informaciones generales

- **Dirección de Internet:** www.alcatelonetouch.com
- **Número del Servicio de Atención al Cliente:** véase el folleto "TCT Mobile Services" o nuestro sitio web.
- **Dirección:** Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

En nuestro sitio web, podrá consultar nuestra sección de preguntas frecuentes (FAQ). También puede ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico para consultarnos cualquier duda que tenga. Puede descargar la versión electrónica de este manual de usuario en inglés y en otros idiomas según disponibilidad en nuestro sitio internet: www.alcatelonetouch.com

Este teléfono es un dispositivo que opera por GSM/GPRS/EDGE en la banda cuádruple (850/900/1800/1900 MHz) o UMTS en la banda doble (900/2100 MHz).

€1588

Por medio de la presente TCT Mobile Limited declara que los teléfonos móviles ONETOUCH 4010X/4010D cumplen con los requisitos esenciales y cualquier otra disposición aplicable o exigible a la directiva 1999/05/EC. La copia completa de la Declaración de conformidad para su teléfono puede obtenerse a través de nuestra página web www.alcatelonetouch.com.

Protección contra el robo (1)

Su teléfono móvil se identifica por un número IMEI (número de serie) que se encuentra sobre la etiqueta del paquete así como en la memoria de su teléfono. Le recomendamos que anote el número la primera vez que utilice el teléfono introduciendo *#06# y que lo guarde en un lugar seguro. Es posible que la policía o el operador se lo soliciten si le roban el teléfono. Con este número, si le roban el teléfono, se podrá bloquear el funcionamiento del mismo e impedir su uso por otra persona, incluso con una nueva tarjeta SIM.

Exención de responsabilidad

Usted puede encontrar diferencias entre la descripción en esta guía y el funcionamiento real del teléfono en uso, dependiendo de la versión de software de su teléfono o de los servicios específicos de cada operador.

(1) Verifique la disponibilidad de este servicio con su operador.

TCT Mobile no será jurídicamente responsable de las diferencias, si las hubiera, ni de sus consecuencias potenciales, cuya responsabilidad corresponderá exclusivamente al operador.

Este teléfono puede contener materiales, incluidas aplicaciones y software en forma de código origen o ejecutable, que envíen terceros para su inclusión en el teléfono ("Materiales de terceros"). Todos los materiales de terceros de este teléfono se presentan "tal cual", sin ningún tipo de garantía, ya sea explícita o implícita, incluidas las garantías implícitas de comerciabilidad, adaptación para un objetivo particular o uso de una aplicación de terceros, interoperabilidad con otros materiales o aplicaciones del comprador y no vulneración del copyright. El comprador se encarga de que TCT Mobile haya cumplido con todas las obligaciones de calidad que le incumben como fabricante de dispositivos móviles y teléfonos de acuerdo con los derechos de Propiedad Intelectual. En ningún caso, TCT Mobile se hará responsable de la incapacidad de funcionamiento o errores que presenten los Materiales de terceros para operar con este teléfono o en interacción con cualquier otro dispositivo del comprador. Según lo permitido por la ley, TCT Mobile exime toda responsabilidad frente a reclamaciones, demandas, pleitos o acciones, y más específicamente (aunque no limitado a ella) las acciones de la responsabilidad civil, bajo cualquier principio de responsabilidad que surjan por el uso, por cualquier medio, o intento de uso de dichos Materiales de terceros. Además, los Materiales de terceros actuales, proporcionados de manera gratuita por TCT Mobile, pueden estar sujetos a actualizaciones y nuevas versiones de pago en el futuro; TCT Mobile descarta toda responsabilidad relacionada con asuntos como los costes adicionales, que corresponderá exclusivamente al comprador. La disponibilidad de las aplicaciones puede variar según los países y los operadores en los que se use el teléfono; bajo ningún concepto la lista de posibles aplicaciones y software incluidas con los teléfonos se considerarán como un compromiso de TCT Mobile; continuarán siendo meramente información para el comprador. Por consiguiente, TCT Mobile no se hará responsable de la falta de disponibilidad de una o más aplicaciones deseadas por el comprador, ya que la disponibilidad depende del país y el operador del comprador. TCT mobile se reserva el derecho en todo momento de añadir o eliminar Materiales de terceros en sus teléfonos sin previo aviso; bajo ningún concepto TCT Mobile se hará responsable ante el comprador de cualquier consecuencia que tal eliminación pueda suponer en relación al uso o intento de uso de tales aplicaciones y Materiales de terceros.





Garantía

Su teléfono está garantizado frente a cualquier defecto que pueda manifestarse, en condiciones normales de uso, durante dos (2) años ⁽¹⁾ a contar desde la fecha de la compra, que se muestra en la factura original. Dicha factura tendrá que presentarse debidamente cumplimentada indicando claramente: Nombre, Modelo, Imei, Fecha y Vendedor.

En caso de que el teléfono manifieste algún defecto que impida su uso normal, deberá informar de ello inmediatamente a su vendedor, a quien presentará el teléfono junto con la factura original.

Si el defecto queda confirmado, el teléfono o en su caso alguna pieza de este, se reemplazará o se reparará, según resulte conveniente. Los teléfonos y accesorios reparados quedan protegidos por la garantía frente al mismo defecto durante tres (3) meses. La reparación o sustitución podrá realizarse utilizando componentes reacondicionados que ofrezcan una funcionalidad equivalente.

Esta garantía abarca el coste de las piezas y de la mano de obra, pero no incluye ningún otro coste.

Esta garantía no cubre los defectos que se presenten en el teléfono y/o en los accesorios debidos (entre otros) a:

- 1) No cumplimiento de las instrucciones de uso o instalación o de las normas técnicas y de seguridad aplicables en la zona geográfica donde se utilice el teléfono.
- 2) Conexión a un equipo no proporcionado o no recomendado por TCT Mobile Limited.
- 3) Modificaciones o reparaciones realizadas por particulares no autorizados por TCT Mobile Limited o sus filiales o el centro de mantenimiento autorizado.
- 4) Inclemencias meteorológicas, tormentas eléctricas, incendios, humedad, filtraciones de líquidos o alimentos, productos químicos, descarga de archivos, golpes, alta tensión, corrosión, oxidación, etcétera.

El teléfono no se reparará si se han retirado o alterado etiquetas o números de serie (IMEI).

Esta garantía no afecta a los derechos de que dispone el consumidor conforme a las previsiones de la ley 23/2003 de 10 de Julio de 2003.

En ningún caso TCT Mobile Limited o sus filiales serán responsables de daños imprevistos o consecuentes de ninguna naturaleza, entre ellos, la pérdida de operaciones o actividad comercial, en la medida en que la ley permita el descargo de responsabilidad respecto a dichos daños.

Algunos países o estados no permiten la exclusión o limitación de daños imprevistos o consecuentes, ni la limitación de la duración de las garantías implícitas, por lo que es posible que las limitaciones o exclusiones precedentes no se apliquen en su caso.

Para cualquier reclamación sobre la aplicación de la garantía legal de su teléfono, de acuerdo con las provisiones de la ley 16/11/2007, puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro teléfono de atención al cliente (902 113 119) o por correo a:


TCT Mobile Europe SAS
Immeuble Le Capitole
Parc des Fontaines
55, avenue des Champs Pierreux
92000 Nanterre
France

⁽¹⁾ La duración de la batería de teléfono móvil en cuanto a tiempo de conversación, tiempo de inactividad y vida útil total dependerá de las condiciones de uso y la configuración de la red. Puesto que las baterías se consideran suministros fungibles, las especificaciones indican que obtendrá un rendimiento óptimo para su teléfono durante los seis (6) primeros meses a partir de la compra y aproximadamente para 200 recargas más.



Problemas y soluciones

Antes de ponerse en contacto con el centro de servicio, se recomienda seguir estas instrucciones:

- Se recomienda cargar () la batería por completo para conseguir un funcionamiento óptimo.
- No almacene grandes cantidades de datos en su teléfono, ya que esto puede afectar a su funcionamiento.
- Use Restaurar datos de fábrica y la herramienta FOTA/ONE TOUCH Upgrade para realizar un formateo del teléfono o actualización del software, (para reiniciar el formato de datos de usuario, pulse **Subir el volumen** a la vez que pulsa la tecla de **Encender**). TODOS los datos del teléfono del usuario, como contactos, foros, mensajes y archivos, aplicaciones descargadas como juegos APK, se eliminarán permanentemente. Es muy recomendable que realice una copia de seguridad de los datos del teléfono y el perfil a través del Android Manager antes de formatear o actualizar.

Realizar las comprobaciones siguientes:

El teléfono está bloqueado o no se puede encender

- Compruebe los contactos de la batería, extraiga la batería y vuelva a insertarla, y encienda el teléfono.
- Compruebe el nivel de batería, cárguela al menos durante 20 minutos.
- Si aún no funciona, utilice la opción de formateo de datos de usuario para reiniciar el teléfono o utilice FOTA/ONE TOUCH Upgrade para actualizar el software.

El teléfono está inactivo desde hace unos minutos

- Reinicie el teléfono manteniendo pulsada la tecla **Encender**.
- Extraiga la batería y vuelva a insertarla. A continuación, reinicie el teléfono.
- Si aún no funciona, utilice la opción de formateo de datos de usuario para reiniciar el teléfono o utilice FOTA/ONE TOUCH Upgrade para actualizar el software.

El teléfono se apaga solo

- Compruebe que el teclado está bloqueado cuando no utilice el teléfono y asegúrese de que la tecla de **Encender** no esté pulsada a causa del desbloqueo del teclado.
- Compruebe la carga de la batería.
- Si aún no funciona, utilice la opción de formateo de datos de usuario para reiniciar el teléfono o utilice FOTA/ONE TOUCH Upgrade para actualizar el software.

El teléfono no se carga correctamente

- Asegúrese de que está utilizando una batería ALCATEL ONE TOUCH y el cargador de la caja.
- Asegúrese de que la batería está insertada correctamente y limpie el contacto de batería si es necesario. Debe insertarse antes de conectar el cargador.

- Asegúrese de que la batería no esté completamente descargada: si permanece descargada durante mucho tiempo, podría tardar hasta 20 minutos en mostrar el indicador de carga de batería en la pantalla.
- Asegúrese de que se carga en temperaturas normales (de 0 °C a +40 °C).
- En el extranjero, compruebe que la entrada de voltaje sea compatible.

El teléfono no se puede conectar a ninguna red o aparece el mensaje "Sin servicio"

- Intente conectar el teléfono desde otra ubicación.
- Compruebe la cobertura de la red con su operador.
- Compruebe con su operador que su tarjeta SIM sea válida.
- Intente seleccionar las redes disponibles manualmente.
- Inténtelo de nuevo más tarde si la red está sobrecargada.


El teléfono no puede conectarse a Internet

- Compruebe que el número IMEI (pulse *#06#) sea el mismo que el que aparece en la caja o en su garantía.
- Asegúrese de que el servicio de acceso a Internet de su tarjeta SIM está disponible.
- Compruebe las opciones de conexión a Internet de su teléfono.
- Asegúrese de que se encuentra en un lugar con cobertura de red.
- Intente conectarse más tarde o desde otra ubicación.

Tarjeta SIM errónea

- Asegúrese de que la tarjeta SIM se ha insertado correctamente.
- Compruebe que el chip de su tarjeta SIM no esté dañado o rayado.
- Asegúrese de que el servicio de su tarjeta SIM está disponible.

No es posible realizar una llamada

- Asegúrese de que ha marcado un número válido o toque .
- Para las llamadas internacionales, verifique los códigos de país/zona.
- Asegúrese de que su teléfono esté conectado a una red, y que la red esté disponible y no sobrecargada.
- Compruebe el estado del contrato con su operador (crédito, validez de la tarjeta SIM, etc.).
- Asegúrese de que no haya restringido las llamadas.
- Asegúrese de que su teléfono no esté en modo vuelo.

No es posible recibir una llamada

- Asegúrese de que su teléfono esté encendido y conectado a una red (compruebe si la red está sobrecargada o no está disponible).
- Compruebe el estado del contrato con su operador (crédito, validez de la tarjeta SIM, etc.).
- Asegúrese de que no haya desviado las llamadas entrantes.
- Compruebe que no haya bloqueado ciertas llamadas.
- Asegúrese de que su teléfono no esté en modo vuelo.

El nombre o el número de la llamada entrante no aparecen en la pantalla

- Compruebe que está suscrito a este servicio con su operador.
- La persona que llama ha ocultado su nombre o número.

No encuentro mis contactos


- Asegúrese de que su tarjeta SIM no se encuentre en mal estado.





- Asegúrese de que su tarjeta SIM se haya insertado correctamente.
- Importe todos los contactos almacenados en la tarjeta SIM al teléfono.

La calidad el sonido de las llamadas es mala

- Puede ajustar el volumen durante una llamada pulsando la tecla **Volumen**.
- Compruebe la intensidad de la red .
- Asegúrese de que el auricular, el conector o el altavoz del teléfono estén limpios.

No puedo utilizar las funciones descritas en el manual

- Compruebe con su operador si tiene contratado este servicio.
- Compruebe que esta función no requiera un accesorio ALCATEL ONE TOUCH.

Cuando seleccione uno de los números de mis contactos, no puedo marcarlo

- Compruebe que haya guardado correctamente el número en su archivo.
- Compruebe que haya seleccionado el prefijo del país cuando llama al extranjero.

No puedo añadir un contacto a mis contactos

- Asegúrese de que tiene espacio para almacenar contactos en su tarjeta SIM; elimine algunos archivos o guarde los archivos en los contactos del teléfono (p. ej. directorios personales o profesionales).

Mis interlocutores no pueden dejar mensajes en mi buzón de voz

- Compruebe con su operador si este servicio está disponible.

No puedo acceder a mi buzón de voz

- Asegúrese de que el número de buzón de voz de su operador sea correcto en "Mis números".
- Vuelva a intentarlo más adelante si la red está ocupada.

No puedo enviar o recibir MMS

- Compruebe que exista espacio libre en la memoria del teléfono.
- Póngase en contacto con el operador de red para comprobar la disponibilidad del servicio y los parámetros de MMS.
- Compruebe con su operador el número del centro de SMS o de perfiles MMS.
- El centro del servidor podría estar saturado. Inténtelo más tarde.

PIN de la tarjeta SIM bloqueado

- Contacte con su operador para obtener el código PUK de desbloqueo.

No puedo conectar el teléfono al ordenador

- En primer lugar, instale ALCATEL ONE TOUCH Android Manager.
- Compruebe que el USB se haya instalado correctamente.
- Abra el panel de notificaciones para comprobar si se ha activado el Android Manager Agent.
- Compruebe que haya seleccionado la casilla Depuración USB en **Ajustes** > **Aplicaciones** > **Desarrollo** > **Depuración USB**.
- Compruebe que el ordenador cumpla con los requisitos necesarios para la instalación de ALCATEL ONE TOUCH Android Manager.

- Asegúrese de que esté utilizando el cable correcto de la caja.

No puedo descargar archivos nuevos

- Asegúrese de que exista suficiente memoria en el teléfono para la descarga.
- Seleccione la tarjeta microSD para guardar los archivos descargados.
- Compruebe el estado del contrato con su operador.

Otros dispositivos no pueden detectar el teléfono mediante Bluetooth

- Asegúrese de que Bluetooth esté activado y que su teléfono sea visible para otros usuarios.
- Asegúrese de que los dos teléfonos están dentro del ámbito de detección del Bluetooth.

Cómo conseguir que dure más la batería

- Asegúrese de cargar la batería por completo (mínimo 3 horas).
- Tras una carga parcial, el nivel de carga indicado puede no ser exacto. Espere unos 20 minutos tras desconectar el cargador para obtener una indicación exacta.
- Encienda la luz de fondo cuando lo necesite.
- Amplie el intervalo de comprobación automática lo máximo posible.
- Actualice noticias y el parte meteorológico cuando lo deseé manualmente, o aumente el intervalo de comprobación automática.
- Salga de las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano si no las va a utilizar durante un período de tiempo prolongado.
- Desactive Bluetooth, Wi-Fi o GPS cuando no los esté utilizando.

El teléfono se calentará si se realizan llamadas, se juega, se navega por Internet o se ejecutan otras aplicaciones complejas durante mucho tiempo

- Este fenómeno es normal cuando la CPU procesa una gran cantidad de datos. Para que el teléfono vuelva a su temperatura normal, finalice las acciones mencionadas anteriormente.

ALCATEL es una marca registrada de Alcatel-Lucent
y la utiliza bajo licencia TCT Mobile Limited.

© Copyright 2013 TCT Mobile Limited

Todos los derechos reservados

TCT Mobile Limited se reserva
el derecho a alterar materiales
o especificaciones técnicas
sin previo aviso.

Todos los tonos "Firmados" integrados en este teléfono han sido compuestos, arreglados y mezclados por NU TROPIC (Amar Kabouche)

